SENCOR

SDB-3007T

DVB/T Receiver/
HDD Recorder

DVB-T Přijímač/
HDD Rekordér

DVB-T Prijímač/
HDD Rekordér

Odbiornik DVB-T
Odtwarzacz HDD

DVB-T

USER'S MANUAL
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

EN CZ SK PL

Obsah

Obsah ---------- 1
Úvod ---------- 2
Bezpečnostní informace ---------- 3
Dálkové ovládání ---------- 4
Přední a zadní panel ---------- 6
Připojení k televizi a videu ---------- 7
Připojení k televizi ---------- 8
Připojení k surround zvukovému systému ---------- 9
Začínáme ---------- 10
Nastavení kanálů ---------- 10
Nastavení systému ---------- 12
Seznam kanálů ---------- 18
Seznam oblíbených ---------- 19
Seznam úkolů (Booking List) ---------- 20
EPG Menu ---------- 21
Nahrávání ---------- 22
Instalace pevného disku ---------- 23
Pomoc a rady ---------- 25
Technické specifikace ---------- 26

Před použitím přístroje si prosím, pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto přístroje. Byl navržen a vyroben tak, aby Vám mohl mnoho let bezchybně sloužit.

O této příručce

Tato přípručka obsahuje všechny potřebné informace k nastavení set-top boxu a sledování volně vysílaných programů.

Co je DVB-T?

Pracuje podobně jako standardní TV, ale protože je signál vysílán digitálně, potřebujete pro jeho převod set-top box. Díky digitálnímu vysílání lze přijímat více programů s dalšími možnostmi (interaktivita, širokoúhlý obraz).

Pokyny k PVR (Personal Video Recording):

Na 80GB pevný disk je možné nahrát až 55 hodin záznamu.
Pokud potřebujete více než 55 hodin, můžete jednoduše sami vyměnit pevný disk za větší.
V takovém případě je potřeba tento nový disk zformátovat.
Podrobnosti najdete v části o PVR nastavení na straně 16.

Příslušenství v krabici

Opatrně vyjměte set top box z krabice a vybalte všechny části.

Najdete následující:

- Digitální set top box s vestavěnou síťovou šňůrou
- Dálkové ovládání se dvěma mikrotužkovými (AAA) bateriemi (nejsou vloženy v ovládání)
- Uživatelskou příručku
- Video kabel
- Anténní kabel

Sledujte tento symbol. Označuje užitečné a důležité informace.

Digital Video Broadcasting

Obchodní známka DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 až 1996)

Bezpečnost je důležitá

Zajistěte bezpečnost svou i ostatních. Před použitím přístroje si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Tyto Informace uschovejte na bezpečném místě, abyste se k nim mohli později vrátit.
Před použitím přístroje si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní pokyny

- Umístěte kabely tak, aby se po nich nechodilo a aby nemohly být poškozeny jinými předměty.
- Nepoužívejte set top box ve velkém vlhku nebo páře.
- Nedovolte aby se set top box namočil.
- Nepokládejte na set top box předměty naplněné vodou (vázy).
- Nevystavujte set top box kapající nebo stříkající vodě.
- Neumisťujte na set top box zdroje otevřeného ohně (svícny).

Čištění

- Před čištěním přístroj VŽDY odpojte od elektrické sítě.
- Nepoužívejte tekuté nebo aerosolové čístící prostředky.
- Čistěte set top box měkkým vlhkým (ne mokrým) hadříkem.

Větrání

- Sloty a otvory přístroje slouží ke větrání. Nezakrývejte je. Mohlo by dojít k přehrátí.
- Nikdy nedovolte dětem, aby vkládaly jakékoliv předměty do otvorů nebo konektorů přístroje.

Opravy

- V přístroji nejsou žádné součásti, které byste mohli sami opravit.
- Opravy přenechte kvalifikovaným osobám.
- Pokud jste na pochybách o funkci, ovládání nebo bezpečnosti přístroje, kontaktujte svého prodejce.

Likvidace baterií

- Zajistěte bezpečnou likvidaci baterií.
- Baterie nevhazujte do ohně, nevyhazujte zároveň s Vaším domovním odpadem.
- Dbejte na místní zákonné úpravy ohledně odpadové politiky.

Dálkové Ovládání

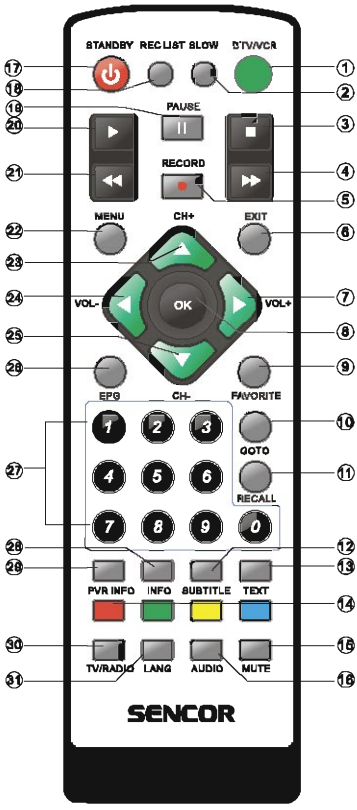

Funkce tlačítek:

1) **DTV/VCR:** Přepínání mezi vstupem VCR SCART a výstupem DTV.
2) **Tlačítko SLOW:** Nastavení pomalé rychlosti při přehrávání z pevného disku.
3) **Tlačítko STOP:** Zastavení nahrávání nebo přehrávání z pevného disku a přechod zpět do DTV režimu.
4) **FAST FORWARD (rychle vpřed):** Nastavení rychlosti zrychleného převíjení při přehrávání z pevného disku.
5) **RECORD (nahrávání):** Manuální nahrávání programů a při opakovaném stisku délka nahrávání. Při nahrávání specifického programu můžete sledovat jiný kanál.
6) **EXIT:** Návrat na předchozí obrazovku nebo do předchozího menu.
7) **VOL+:** Pohyb v menu nebo zvýšení hlasitosti.
8) **OK:** Potvrzení volby v menu.
9) **FAVORITE (oblíbené):** Přístup k Vašim oblíbeným kanálům.
10) **GOTO:** Výběr času přehrávání z pevného disku.
11) **RECALL:** Přepínaní mezi dvěma naposled zvolenými programy (kanály).
12) **Tlačítko SUBTITLE:** Přepínání mezi jednotlivými vysílanými titulky.
13) **TEXT:** Zobrazení teletextu, pokud je vysílán, na obrazovkovém displeji (OSD).
14) **BAREVNÁ TLAČÍTKA (ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ):** Ovládání různých funkcí při zobrazeném teletextu, nebo v menu.
15) **Tlačítko MUTE:** Vypnutí zvuku.
16) **AUDIO:** Nastavení zvukového výstupu, dostupné možnosti jsou STEREO, LEFT(levý), RIGHT(pravý), MONO.
17) **STANDBY (pohotovostní režim):** Vypnutí a zapnutí set top boxu.
18) **RECORD LIST:** Zobrazení nahraných progtramů.
19) **PAUSE (pauza):** Pozastavení a opětovné spuštění přehrávaného programu.
20) **PLAY** :Znovuspuštění přehrávání při pauze a při funkcích časového posunu (zrychleně vpřed, zrychleně vzad, pomalu, atd.)
21) **FAST BACKWARD (rychle vzad):** Nastavení rychlosti zrychleného převíjení zpět při přehrávání z pevného disku.
22) **Tlačítko MENU:** Otevření okna hlavního menu.
23) **CH+:** Pohyb v menu nebo výběr programu (kanálu).
24) **VOL-:** Pohyb v menu nebo snížení hlasitosti.
25) **CH-:** Pohyb v menu nebo výběr programu (kanálu).
26) **EPG:** Informace o sledovaném programu a o následujícím programu.
27) **ČÍSELNÁ TLAČÍTKA:** Výběr čísla programu nebo vkládání čísel v menu.
28) **INFO:** Informace o sledovaném kanálu nebo další informace při při zobrazeném EPG.
29) **PVR INFO:** Informace o čase a průběhu při přehrávání z pevného disku.
30) **TV/RADIO:** Přepínání mezi TV programy a rádio stanicemi.
31) **Tlačítko LANGUAGE:** Přepínání mezi jednotlivými vysílanými jazyky.

Poznámka: Zvuk a titluky nemusí být u všech programů k dispozici ve více variantách.

Vkládání baterií

Sundejte kryt bateriového prostoru z ovladače a vložte dvě mikrotužkové (AAA) baterie. Ilustrace uvnitř bateriového prostoru zobrazuje jak mají být baterie správně vloženy.

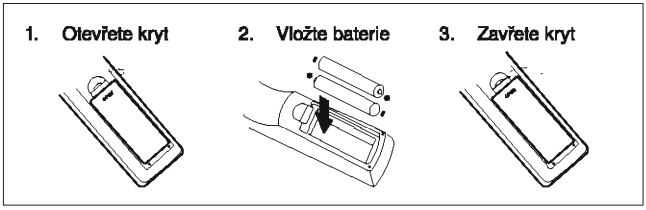

Používání dálkového ovladače

Při používání dálkového ovládání jej namiřte na přední panel set top boxu. Ovladač je schopen pracovat až do vzdálenosti sedmi metrů při úhlu až 60 stupňů.
Ovladač nebude fungovat, pokud je mezi ním a set top boxem překážka.

Denní světlo nebo jiné ostré světlo sníží citlivost dálkového ovládání.

1. Přední panel

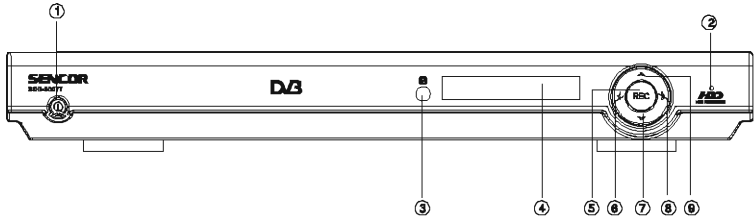

1) **Tlačítko POWER:** Zapnutí a vypnutí set top boxu.
2) **Indikátor STANDBY:** Zobrazuje stav provozu set top boxu.Červená dioda se rozsvítí když přístroj přejde do standby režimu.
3) **Senzor dálkového ovládání:** Přijímá signál dálkového ovladače.
4) **LED Displej:** Zobrazuje číslo kanálu, informace o čase a stavu přístroje.
5) **RECORD (nahrávání):** Manuální nahrávání programu, po opětovném stisku nastavení doby nahrávání.
6) **Snížení hlasitosti:** Ztlumení bez použití dálkového ovladače.
7) **Předchozí kanál:** Změna programu (kanálu) bez použití dálkového ovladače. Program lze změnit i během nahrávání specifického pořadu.
8) **Zvýšení hlasitosti:** Zesílení bez použití dálkového ovladače.
9) **Následující kanál:** Změna programu (kanálu) bez použití dálkového ovladače.

2. Zadní panel

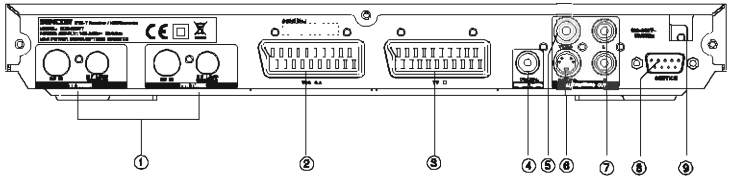

1) **RF IN / RF LOOP THROUGH (PVR a TV tuner)**
   Do PVR/TV RF IN konektorů připojte externí anténu. Konektory PVR/TV RF LOOP THROUGH přeposílají anténní signál do dalších zařízení, jako je Váš televizor nebo jiný video systém. Podrobnosti najdete v části připojení.
2) **VCR SCART:** Konektor pro připojení k DVD nebo jinému video systému.
3) **TV SCART:** Konektor pro připojení k televizoru.
4) **COAXIAL:** Konektor pro připojení k digitálnímu vstupu surround zvukového systému.
5) **CVBS video:** Konektor pro výstup kompozitního video signálu.
6) **S-Video výstup:** Konektor pro výstup odděleného jasového a barvonosného signálu.
7) **AUDIO L/R:** Konektory pro výstup analogového audio signálu (L/P).
8) **RS-232 PORT:** Konektor pro upgrade software.
9) **Napájecí kabel:** Připojení k elektrické rozvodné síti.

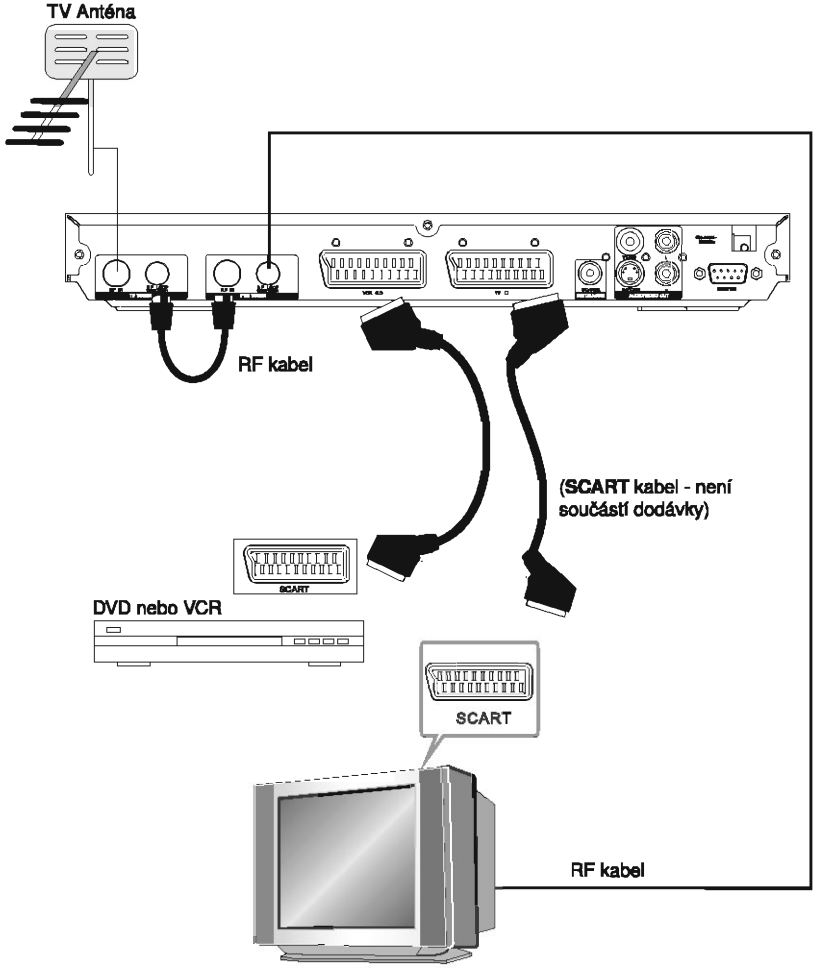
TV Anténa
RF kabel
(SCART kabel - není součástí dodávky)
SCART
DVD nebo VCR
SCART
RF kabel

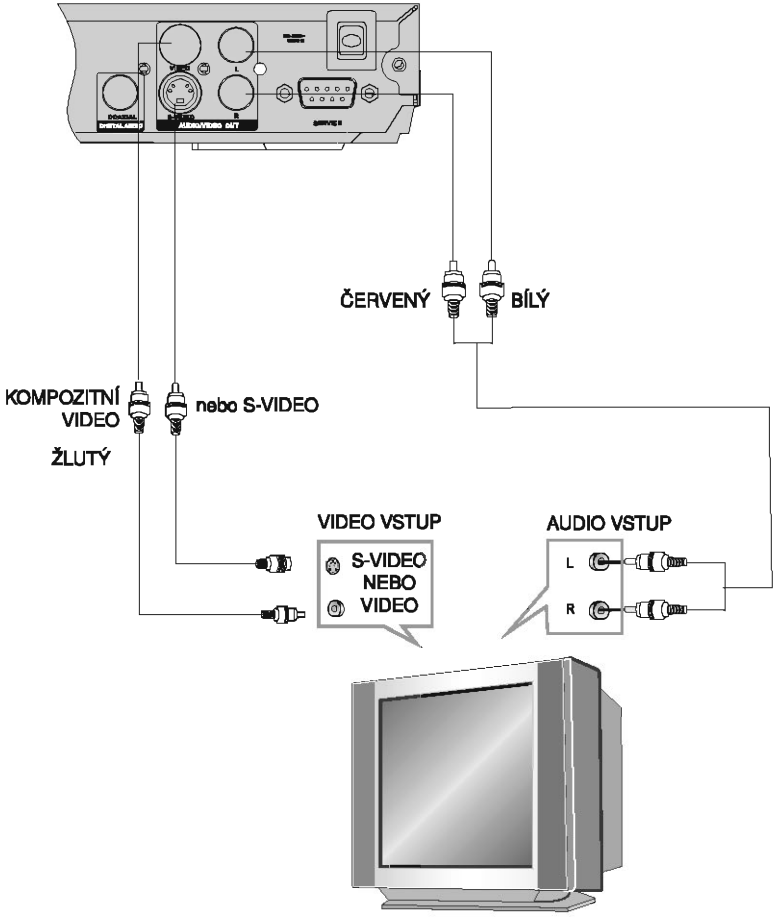
ČERVENÝ
BÍLÝ
KOMPOZITNÍ VIDEO
nebo S-VIDEO
ŽLUTÝ
VIDEO VSTUP
S-VIDEO
NEBO
VIDEO
AUDIO VSTUP
L
R

Připojení k surround zvukovému systému

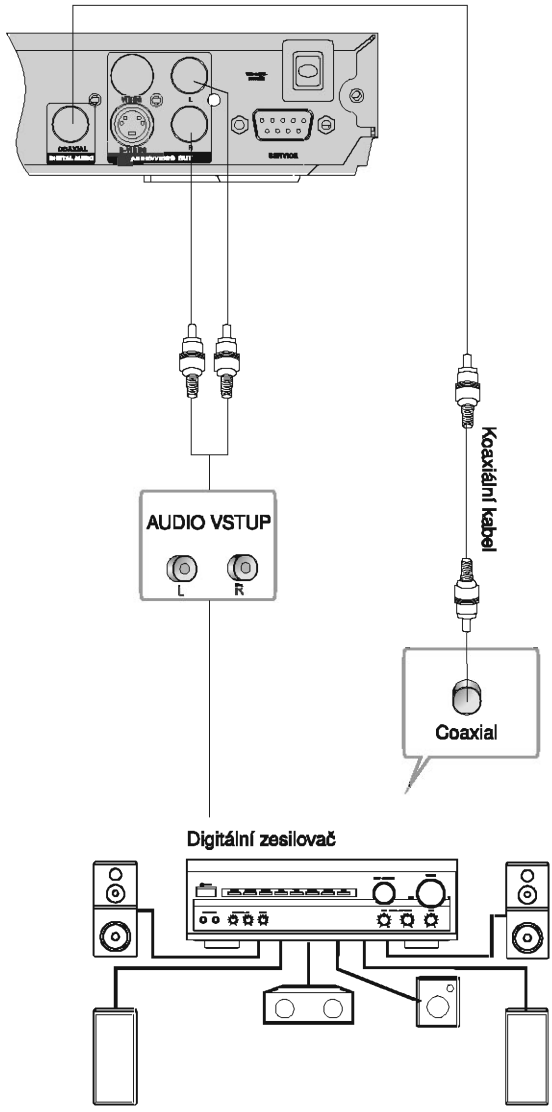

První zapnutí

Ujistěte se, že všechna zapojení jsou provedena podle obrázků na předchozí stránce.

Set top box zapněte stiskem tlačítka . (Pro přechod do standby režimu stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání).
Zapněte televizor a zvolte vstup externího zařízení (EXT, AV, Externí zdroj, atd). Set top box automaticky prohledá programy.
Po prohledání všech stanic se na displeji na chvíli zobrazí „Scan finished" a nalezené stanice jsou uloženy. Pokud chcete prohledávání spustit znova, postupujte dle následujících kroků: Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání, zobrazí se menu set top boxu.

1. Nastavení kanálu

Vyberte menu **Channel Setting** pomocí šipek na dálkovém ovládání.
Až bude **Channel Setting** menu zvýrazněno, stiskněte OK.
Tlačítko OK stiskněte znovu, až bude zvýrazněno **Channel Search (prohledávání kanálů)**.

Šipkami a tlačítky OK dálkového ovládání vyberte **Auto Scan (automatické prohledávání).**
Až bude zvýrazněno **Start Search (začít vyhledávat)** stiskněte OK.
Zobrazí se následující menu.

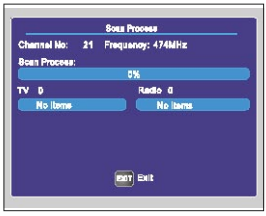

Set top box začne vyhledávat všechny dostupné televizní a rozhlasové stanice. Na obrazovce se zobrazí ukazatel průběhu a procenta.

Nevypínejte set top box, dokud nejsou televizní a rozhlasové stanice uloženy. Museli byste je vyhledávat znova.

Teď už můžete sledovat všechny naladěné televizní a rozhlasové stanice.

Zapnutí/vypnutí LCN
LCN (Logical Channel Number - logické číslo kanálu): Číslo jednoznačně identifikující kanál.
V menu **Channel Setting** vyberte šipkami položku **LCN**.
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující menu.

Volba **LCN On/Off (LCN Zapnuto/Vypnuto)** umožňuje zvolit, jak bude číslo kanálu zobrazeno v seznamu a na obrazovce při zvolení kanálu.

2. Nastavení systému (System Setting)

Odtud můžete nastavit čas, zpožděné vypínání, jazyk, rodičovská nastavení, A/V nastavení, PVR nastavení nebo návrat k továrním nastavením.

① Nastavení času

Stiskněte tlačítko **MENU** a šipkami vyberte položku **System Setting**.
Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující menu.

Nastavení časové zóny

Šipkami vyberte položku **TimeZone Setting**. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující menu.

Mačkejte tlačítka ▲ a ▼ dokud není zobrazeno správné časové pásmo.
Tlačítkem OK potvrďte výběr.

Časové pásmo nelze změnit, pokud obsahuje přijímaný datový stream informace o časovém pásmu. Toto nastavení bude účinné pouze pokud není vysílána informace o časovém pásmu.

Nastavení zpožděného vypnutí (Sleep Timer)

Podle postupu uvedeného výše otevřte **Time Setting** menu. Šipkami označte **SleepTimer setting**.

Mačkejte tlačítka OK a ▶ dokud neuvidíte níže vyobrazené menu.

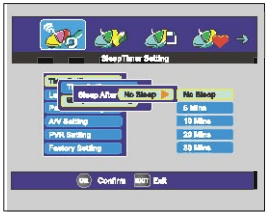

Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte čas po kterém se má přístroj vypnout.
Tlačítkem OK potvrďte výběr.

② **Nastavení jazyka**

Šipkami označte **Language Setting**.

Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující menu.

③ **Rodičovská nastavení**

Šipkami označte **Parental Setting**. Stiskněte tlačítko OK.

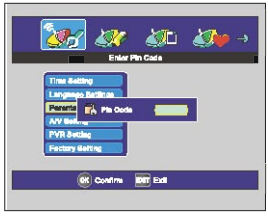

Vložte správný PIN kód a stiskněte tlačítko OK. Pokud je kód vložen nesprávně, zobrazí se **Pin Code Error**.

Tlačítky ▲ a ▼ vyberte požadovanou položku, tlačítkem OK ji potvrďte.

Změna PIN kódu

Menu „Change Pin Code (Změna PIN kódu)" umožňuje změnit heslo, které je implicitně nastaveno na **6666.**
Pomocí tlačítek na dálkovém ovladači vložte nový **PIN** kód.
Stiskněte tlačítko a vložte nový kód znovu.
Stiskem tlačítka OK nový PIN kód potvrdíte.

Mějte na paměti, že PIN kód musí obsahovat čtyři číslice.

④ **A/V Nastavení**
Šipkami označte **A/V Setting**. Stiskněte tlačítko OK . Zobrazí se následující menu.

Pokud chcete změnit nastavení, použijte nejdříve tlačítka a a vyberte požadované menu. Následně použijte tlačítka a pro výběr požadované položky.

Formát TV
Můžete vybrat formát 4:3 nebo 16:9. Formát 4:3 lze použít pro standardní televize, formát 16:9 lze použít pro širokoúhlé moderní obrazovky.

Konverze
Vyberte Auto, Full Frame, Pan Scan nebo Letterbox. Vyberte nastavení, které nejlépe odpovídá Vaší televizní obrazovce.

Standard
Nastavení standardu definuje, jaký signál bude posílán do vašeho televizoru. Set top box podporuje dva standardy, PAL a NTSC. Pokud nevíte, které nastavení použít, projděte si manuál k televizoru.

Pokud vyberete NTSC/PAL a televizor není s tímto formátem kompatibilní, může dojít k interferencím a skákání obrazu.

Video výstup

Nastavení video výstupu definuje, jak bude do televizoru posílán barevný signál.
Set top box podporuje tři standardy: RGB, S-video a CVBS. RGB většinou poskytuje špičkové barevné podání oproti CVBS a S-video, ale nemusí být podporováno všemi televizory.
Pokud nevíte, které nastavení použít, projděte si manuál k televizoru.

Pokud vyberete RGB na nekompatibilním televizoru, většinou bude obraz vybledlý, nebo uvidíte „duchy".

Jas & Kontrast, Sytost

Tlačítky ◀ a ▶ nastavte jas, kontrast a sytost video výstupu.

⑤ PVR Nastavení

Šipkami vyberte PVR setting. Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující menu.

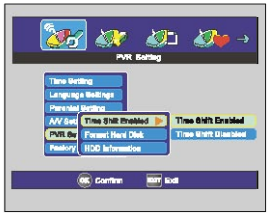

Funkce časového posunu povoleny/zakázány

Nastavte, zda povolíte časové posuny (Time Shift) při sledování pořadů. Maximální doba časového posunu je 1 hodina. Při naplnění kapacity HDD disku se funkce Time Shift automaticky vypne.

Při naplnění maximální kapacity paměti HDD disku se automaticky v menu přístoje vypne funkce Time Shift z důvodu nemožnosti dalšího zápisu.
Pro opětovné zapnutí a uvedení funkce Time Shift do stavu zapnuto, je nutné uvolnit potřebné místo na HDD disku.

Formát pevného disku (Format Hard Disk)

Pokud používáte pevný disk poprvé, je nezbytné jej zformátovat. Po provední formátu se sytém automaticky resetuje

Informace o pevném disku (HDD Information)

Zobrazí výrobce pevného disku, ID a kapacitu.

⑥ **Tovární nastavení**

Šipkami vyberte **Factory Setting**.

Stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se následující menu.

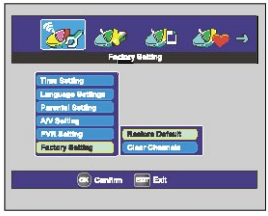

Obnovit implicitní

Menu **Obnovit implicitní (Restore Default)** umožňuje vyresetovat nastavení menu.

Vymazat kanály

Menu **Vymazat Kanály (Clear Channels)** vymaže seznam všech programů (kanálů).

Pro obnovení seznamu programů budete muset znovu spustit prohledávání.

⑦ **Systémové Informace (System Info)**

Menu System Info zobrazí verzi software a hardware.

3. Seznam kanálů

V seznamu kanálů se můžete podívat na všechny televizní a rozhlasové stanice, které je set top box schopen přijímat.
Pokud chcete seznam kanálů jen zobrazit bez možnosti editace, stiskněte mimo režim menu tlačítko OK.
Pokud chcete seznam editovat, stiskněte tlačítko **MENU** a vyberte **Channel List** pomocí šipek a následně tlačítka OK.

Jednotlivé kanály zobrazíte tlačítky a , každý vybraný kanál bude zobrazen v okně v pravém horním rohu.
Pro přepínání mezi televizními a rozhlasovými kanály stiskněte červené tlačítko.
Pro zobrazení/poslech kanálu stiskněte tlačítko OK.
Pro Zamčení&Odemčení/Smazání/Přesun kanálu stiskněte tlačítko .
Pokud chcete zamknout kanál, aby jej ostatní nemohli sledovat, označte kanál pomocí nebo , stiskněte tlačítko , a po označní Lock&Unlock v rozbalovacím menu stiskněte tlačítko OK. Do následujícího formuláře vložte správný PIN kód a kanál bude uzamčen. Pokud byla operace úspěšná, zobrazí se na pozadí jména kanálu ikona zámku. Pokud vložíte PIN kód nesprávně, zobrazí se hláška "Pin Code Error", což znamená že se proces nepovedl. Odemknutí programu se provádí podobně jako jeho uzamknutí.

4. Seznam oblíbených

Seznam oblíbených je určen k uložení často sledovaných programů, abyste je nemuseli zdlouhavě vyhledávat v celém seznamu programů nebo pomocí EPG menu.
Pokud chcete seznam editovat, stiskněte tlačítko MENU a vyberte Favorite List pomocí šipek a následně tlačítka OK.

Přidání oblíbeného kanálu
Nejdřív červeným tlačítkem vyberte skupinu oblíbených. Možnosti jsou News (zprávy), Movie (filmy), MTV (hudební kanály), Finance (ekonomika) a Other (ostatní). Následně stiskněte tlačítka a OK pro vstup do menu Add (přidávání), vyberte kanál, který chcete přidat do zvolené skupiny oblíbených, stiskněte tlačítko OK a přidaný kanál se zobrazí v levém sloupci. Postup opakujte, dokud nebudou všechny Vámi požadované programy přidány do vybrané skupiny oblíbených. Postup opakujte pro každou skupinu.

Smazání oblíbeného kanálu
Postup je podobný jako u přidávání oblíbených kanálů. Vyberte v seznamu oblíbených kanál, který chcete smazat, tlačítky a , tlačítky a vstupte do menu Delete (mazání), stiskněte tlačítko OK pro vstup do menu o potvrzení smazání a opět stiskněte OK, čímž vybraný kanál vymažete z menu oblíbených, nebo stiskem EXIT vymazání zrušíte.

Zobrazení oblíbených kanálů
Pro rychlý přístup k seznamu oblíbených bez možnosti editace stiskněte tlačítko FAVORITE. Pro změnu skupiny oblíbených stiskněte červené tlačítko. Vyberte požadovaný kanál stiskem tlačítek nebo a tlačítkem OK zvýrazněný kanál potvrďte. Teď můžete vybraný kanál sledovat.

5. Seznam úkolů (Booking List)

Seznam úkolů zobrazuje všechny naplánované události, které jste nastavili v EPG menu nebo manuálně. Maximální počet událostí je 15.
Menu seznamu úkolů vypadá následovně:

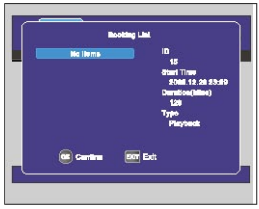

Zobrazuje ID události, čas spuštění (start time), dobu trvání (duration), účel (purpose: přehrávání - playback nebo nahrávání - record) každé události.
Pro manuální přidání události stiskněte v menu tlačítko OK, zobrazí se menu seznamu událostí:

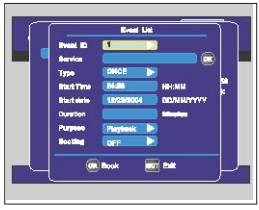

Můžete změnit ID události tlačítkem, čímž zvolíte novou událost, tlačítkem OK vyberete kanál, typ události může být ONCE (jednou), DAILY (denně), WEEKLY (týdně), datum a čas začátku stejně jako doba trvání by měly být platné, účel může být buď nahrávání (Record) nebo přehrávání (Playback). Poté, co jsou všechny výše zmíněné položky v pořádku, přepněte událost do stavu ON (zapnuto), čímž se událost aktivuje. Pokud nebylo některé pole zadáno správně, zobrazí se odpovídající chybová zpráva.

6. EPG Menu (Electronic Programme Guide)

EPG menu zobrazuje, co se vysílá na daném televizním nebo rozhlasovém kanále v průběhu dne.
Pro přístup k EPG menu stiskněte tlačítko **MENU** a následně pomocí šipek vyberte EPG menu. Následným stiskem tlačítka OK menu otevřete.
Zobrazí se následující:

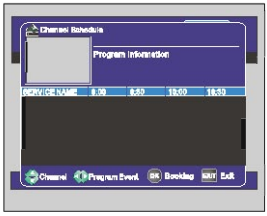

V levém horním rohu bude zobrazen náhled aktuálně vybraného programu. V pravé horní části budou podrobné informace o programu a právě vysílaném pořadu.

Pokud chcete zobrazit, jaký pořad bude vysílán jako následující, stiskněte tlačítko pro změnu času. Každý stisk tlačítka posune čas o půl hodiny vpřed. Stiskem se vrátite o půl hodinu zpět.
Jiný kanál zobrazíte tlačítkem nebo .
V levém horním rohu bude vždy zobrazen náhled vybraného kanálu.

Pokud chcete program přidat do seznamu událostí pro pozdější sledování nebo nahrávání, stiskněte tlačítko OK.
Z EPG menu vystoupíte stiskem tlačítka **MENU** nebo EXIT.

Nahrávání:

Před nahráváním zkontrolujte zapojení obou tunerů (TV/PVR) podle stránky zapojení.

Sledování jednoho kanálu při nahrávání jiného.
Nahrávání použije signál z tuneru PVR a sledovat můžete díky signálu z tuneru TV. Díky tomu můžete jeden kanál nahrávat a jiný sledovat.

Existují tři způsoby spuštění nahrávání:
1). Při sledování televizního programu stiskněte tlačítko RECORD. Nahrávání začne během několika sekund. Po spuštění nahrávání můžete tlačítko RECORD stisknout znovu a nastavit dobu nahrávání. Implicitní doba je dvě hodiny.
2). Plánované nahrávání v EPG menu. Po výběru správného pořadu stiskněte OK, čímž nahrávání pořadu přidáte do seznamu událostí.
3). Plánované nahrávání v seznamu úkolů. Stiskněte OK pro založení nové události. Podrobnosti najdete na straně se seznamem úkolů.
Po začátku nahrávání můžete bez problémů měnit sledované kanály, nahrávání bude probíhat „na pozadí".

Funkce časového posunu
Vyrušil Vás během sledování pořadu telefon, nebo zvonek domovních dveří zrovna v klíčové scéně? Můžete pořad pozastavit a pak znovu pokračovat ve sledování od místa, kde jste přestali. Přehrávač umožňuje použít funkce jako pauza, zopakování scény, vyhledávání posuvníkem, převíjení vpřed a převíjení vzad i u pořadů živě vysílaných v televizi.

Změna sledovaného kanálu při nahrávání
Stiskněte tlačítka CH+/- a změňte sledovaný kanál, zatímco na pozadí probíhá nahrávání.

Nahrávat programy lze pouze z PVR TUNERu.

Tlačítko RECORD.
Stiskem tlačítka RECORD začne nahrávání. Během nahrávání můžete tlačítky
a změnit sledovaný kanál.
Tlačítko STOP
Tlačítkem STOP zastavíte probíhající nahrávání.
Tlačítko PVR INFO
Stiskem tlačítka zobrazíte detailní infromace a lištu průběhu
při přehrávání nebo nahrávání programu.
Tlačítko REC List
Stiskem tlačítka zobrazíte seznam nahraných pořadů. Nahrané pořady můžete Přehrávat (play)/ Pokračovat v nahrávání nebo přehrávání (continue)/Přejmenovat (rename)/ Smazat (delete)/Zamknout a odemknout (Lock&Unlock).

Tlačítka , , SLOW a PAUSE.
Pokud je v systémových/PVR nastaveních povolen časový posun, můžete tato tlačítka použít k ovládání funkcí čas. posunu. (Při naplnění kapacity HDD disku se funkce Time Shift automaticky vypne).

Na horní části set top boxu je víko se čtyřmi šrouby (1) které otevřete stlačením páčky (2) na pravé straně víka.

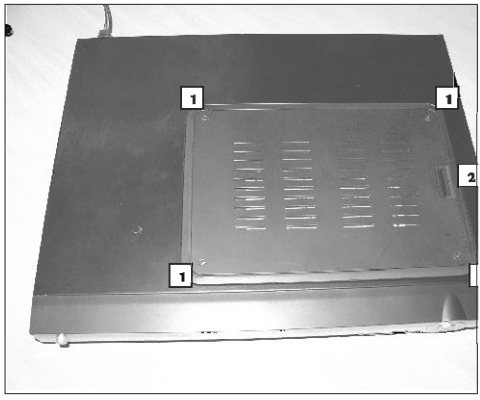

Po otevření uvidíte kabely, ke kterým můžete připojit disk o velikosti 80, 120 nebo 160 GB, nenaformátovaný a s jumpery v pozici MASTER.

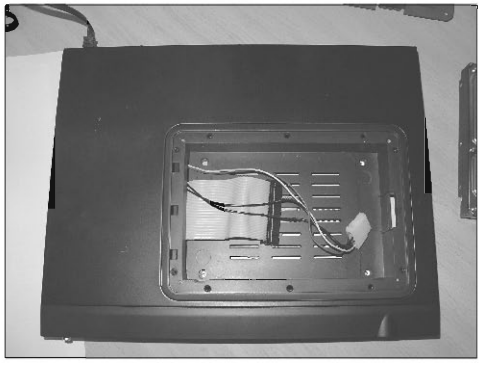

Pro připojení je nejlépe položit víko na přístroj otočené o 180 stupňů a položit disk do víka jako na fotografii dole.

Než disk přišroubujete k víku, posuňte jej co nejblíže k páčce. Teď zašroubujte šrouby a utáhněte je.

Po dotáhnutí šroubů připojte kabely podle obrázku a víko opět vložte do přístroje obráceným postupem jako při vyndávání.

Po dokončení operace můžete přístroj připojit k televizoru a provést první spuštění.

1) Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání.
2) Stiskněte **OK** a potvrďte „System Setting"
3) V menu které se objeví vyberte „PVR Seting" a stiskněte **OK**.
4) V novém menu vyberte „Format Hard Disk" a stiskněte **OK**.
5) Objeví se hláška o ztrátě všech dat, která na disku doposud byla, které potvrďte tlačítkem **OK**.
6) Následně vložte čtyřčíselný PIN kód a stiskněte **OK**. Implicitně je nastaven na „6666".
7) Disk bude zformátován a přístroj se následně vypne a znovu zapne.

Po znovuzapnutí přístroje je procedura výměny disku ukončena.

Problém	Pravděpodobná příčina	Co dělat
Kontrolka Stand by nesvítí	Odpojené napájení Praskla hlavní pojistka	Zkontrolujte napájecí kabel Zkontrolujte pojistku
Nenalezen signál	Odpojená anténa Anténa je poškozená/špatně umístěná Mimo dosah digitálního signálu	Zkontrolujte připojení antény Zkontrolujte anténu Konzultuje s prodejcem
Žádný obraz ani zvuk	Nastavený špatný scart výstup	Stiskněte tlačítko DTV/VCR
Hlášení „Encrypted channel“	Jedná se o šifrovaný kanál, za který je potřeba platit	Vyberte alternativní kanál
Dálkové ovládání nereaguje	Přístroj je vypnutý Ovládání není správně namířeno Překážky před čelním panelem Špatně vložené baterie v ovládání Vybité baterie	Připojte přístroj do sítě a zapněte jej Namiřte ovládání na čelní panel Odstraňte překážky Vložte baterie správně Vyměňte baterie v ovládání
Čtverce v obraze nebo zamrzání obrazu	Nekompatibilní anténa Anténa je poškozená/špatně umístěná	Konzultuje s prodejcem Zkontrolujte anténu

Pokud žádné z výše uvedených řešení nemá efekt, zkuste přístroj vypnout a znovu zapnout.Pokud ani to nepomůže, kontaktujte vašeho prodejce nebo odborného technikaNepokoušejte se set top box opravit sami.

Technické údaje

Napájení

Vstupní napětí	100-240V~ 50/60Hz.
Příkon	Maximum 15W, Standby 5W.

Dekodér

Video formáty	SD,4:3/16:9 Přepínatelný.
Zvukový formát	MPEG Layer I & II, 32/44.1/48Khz.
Video výstup	RGB, S-video a CVBS.

Připojení

Napájecí kabel:	Pevný.
Tuner	2 anténní vstupy/2 výstupy.
Scart	1 pro VCR/1 pro TV
RS-232	1 pro upgrade software
RCA (Cinch)	1 CVBS výstup
	1 P/L výstup
	1 koaxiální SPDIF digitální audio výstup
S-VIDEO	1 S-Video výstup

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.